



Quick Setup Guide

Guia de instalação rápida

QM43C QM50C QM55C QM65C QM75C QM85C

English

*The color and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

*Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Português

*A cor e a aparência podem diferir dependendo do produto, e o conteúdo neste manual estará sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimorar o desempenho.

*Baixe o manual do usuário no site da Samsung para obter mais detalhes.

Checking the Components

Verificando os componentes

Quick Setup Guide Guia de instalação rápida	Warranty card (Not available in some locations) Cartão de garantia (Não disponível em alguns locais)	Regulatory Guide Guia regulatório	Power cord Cabo de alimentação
Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) Baterias (AAA x 2) (Não disponíveis em alguns locais)	Remote Control Control remoto	RS232C adapter Adaptador RS232C	

English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.


Português

Entre em contato com o fornecedor onde você adquiriu o produto se houver qualquer componente faltando. Componentes pode não ser compatível, dependendo do modelo ou da área geográfica.

Pilhas e baterias, apos seu uso, nao devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos a saude humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

Parts

Partes

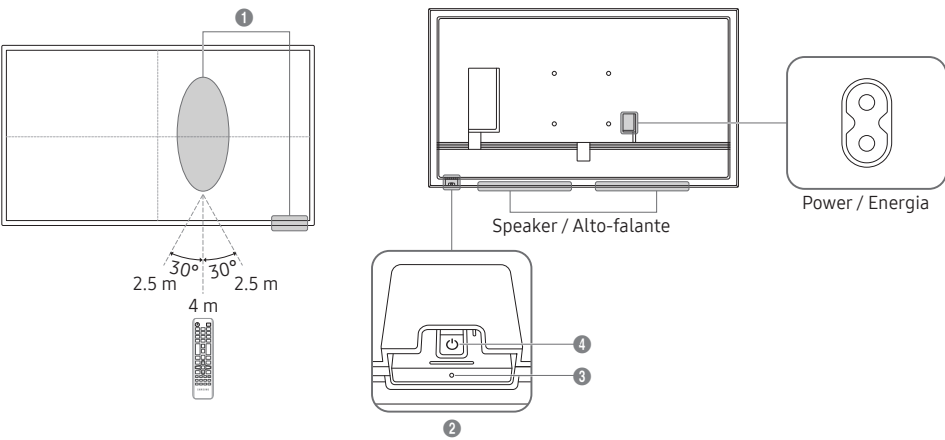

English

1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

2 Panel Key
3 Power indicator
4 Power button
Turns the product on or off.

Português

1 Sensor remoto
Pressione um botão no controle remoto apontado para o sensor na face do produto para executar a função correspondente.
* Usar outros dispositivos de exibição no mesmo espaço que o controle remoto deste produto pode fazer com que outros dispositivos de exibição sejam inadvertidamente controlados.

2 Tecla do painel
3 Indicador de energia
4 Botão de energia
Liga ou desliga o produto.

Troubleshooting Guide

Guia de solução de problemas

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable.
	Check that the source device connected to the product is powered on.

Problemas	Soluções
A tela fica ligando e desligando.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está conectado corretamente.
Sem Sinal é exibido na tela.	Verifique se o produto está conectado corretamente com um cabo.
	Verifique se o dispositivo de origem conectado ao produto está ligado.

